

Narzędzia budowlane



katalog/cennik

DYSZE MALARSKIE



TriTech
INDUSTRIES, Inc.

T93_R
T93_R
T93_R
T93_F

Spinex-Stępniak Spółka Jawna
ul. Paganiego 3A
02-401 Warszawa
www.spinex.pl

SPINEX



Przedsiębiorstwo TriTech INDUSTRIES, Inc. jest producentem innowacyjnego sprzętu do malowania natryskowego o bardzo wysokiej jakości. Zatrudniony w Firmie zespół inżynierów w poszukiwaniu nowych rozwiązań łączy nowatorską myśl technologiczną z ponad stuletnią tradycją i doświadczeniami zdobywanymi przez lata na rynku profesjonalnego malowania natryskowego.

Główna siedziba TriTech INDUSTRIES znajduje się w Union, New Jersey USA, gdzie zlokalizowano potężne centra inżynierii i rozwoju produktów, bardzo nowoczesną fabrykę o powierzchni 24400 metrów kwadratowych, wyposażoną automatyczną linię montażową oraz centrum obsługi klienta i dział wsparcia technicznego.

1

**Oferujemy pełną gamę produktów TriTech INDUSTRIES, Inc
zapewniając gwarancje producenta i obsługę serwisową.**



System zastosowany w Dyszy Natryskowej T93R to niezwykle wytrzymałe rozwiązanie o najwyższej jakości. Wykorzystano w nim opatentowane, wyjątkowe technologie, które zapewniają niezawodną pracę i znakomitą wydajność, niezmienną podczas całego dnia pracy, nawet w ekstremalnych warunkach.

ŁATWE PRZECHOWYWANIE

Kółko przymocowane do dyszy T93R pomaga w organizacji pracy i sprawia że dysze są dostępne w każdym momencie jeżeli zawiesimy je na pasku lub haczyku.



REČZNIE ZACISKANA NAKRĘTKA

Nakrętka zaciskana ręcznie znajdująca się na osłonie T93R posiada duże radełka, które pozwalają na bardzo dobry chwyt - jest w kształcie sześciokąta więc można zawsze użyć klucza w razie potrzeby

Part No. 200-999 and 200-998

SUPER TWARDY WĘGLIK

Własny węgiel wolframu o twardości Rockwll'a 93 – twardość diamentu =100. Gwarantujemy najdłuższą żywotność dyszy i najlepszy natrysk w całym przemyśle.

USTAWIENIE USZCZELKI

Opatentowana uszczelka dyszy posiada kwadratowy otwór, który pasuje do końcówki na końcu uchwytu dyszy. Ta unikatowa cecha pozwala bardzo łatwo włożyć uszczelkę do osłony. Następnie wystarczy przekręcić uchwyt dyszy tak aby była w linii z szczeliną uszczelki, dokładnie tak aby pasowała do dyszy. Szybka, dokładna instalacja - ZA KAŻDYM RAZEM!



Seria CONTRACTOR

Dysza T93R jest dostępna w 145 kombinacjach szerokości wachlarza/otworu, można więc dostosować odpowiednią dyszę do każdej farby jaką natryskujemy. Tabela poniżej przedstawia wszystkie dostępne rozmiary. 5000 PSI (345 BAR)

Seria Contractor – tabela rozmiarów

Rozmiar otworu dyszy (w mm)	Szerokość wachlarza natrysku – w cm								Przepływowość (litrów na minutę)
	10 - 15 cm	15 - 20 cm	20 - 25 cm	25 - 30 cm	30 - 35 cm	35 - 40 cm	40 - 45 cm	45 - 50 cm	
0.23	209	309	409	509	609				0.34
0.28	211	311	411	511	611				0.45
0.33	213	313	413	513	613	713	813		0.68
0.38	215	315	415	515	615	715	815		0.91
0.43	217	317	417	517	617	717	817	917	1.17
0.48	219	319	419	519	619	719	819	919	1.44
0.53	221	321	421	521	621	721	821	921	1.78
0.58	223	323	423	523	623	723	823	923	2.16
0.63	225	325	425	525	625	725	825	925	2.54
0.68		327	427	527	627	727	827	927	2.91
0.74		329	429	529	629	729	829	929	3.40
0.79		331	431	531	631	731	831	931	3.90
0.84		333	433	533	633	733	833	933	4.43
0.89		335	435	535	635	735	835	935	4.96
0.99		339	439	539	639	739	839	939	6.17
1.10		343	443	543	643	743	843	943	7.30
1.14			445	545	645	745			8.21
1.19			447	547	647	747			8.93
1.24			449	549	649	749			9.73
1.29			451	551	651	751			10.56
1.34			453	553	653	753			11.36
1.40			455	555	655	755			12.30
1.60			463	563	663	763			16.13
1.65			465	565	665	765			16.77

Przykład: Dla dyszy o rozmiarze otworu 0.43 mm i wachlarzu natrysku 25 - 30 cm, zamów obrotową dyszę 200-517 T93R. Szerokość wachlarza natrysku jest mierzona 30 cm od powierzchni.

3



Zalecane rozmiary dysz dla standardowych farb

Bejca lub lakier	Farba olejna	Farba lateksowa	Ciężki lateks	Farby elastomerowe / posadzkowe

T93R

Seria T93R HI-PRODUCTION

10 różnych kombinacji szerokości wachlarza natrysku i dużych średnic otworu dysz do prac wymagających wysokiej wydajności. 5000 PSI (345 BAR)



Tabela rozmiarów serii Hi-Production

	Szerokość wachlarza natrysku - w cm	
Rozmiar otworu dyszy - w mm	60 - 65 cm	Przepływowość (w litrach na minutę)
0.49	1219	1.44
0.53	1221	1.78
0.58	1223	2.16
0.63	1225	2.54
0.67	1227	2.91
0.74	1229	3.40
0.79	1231	1.03
0.84	1233	1.17
0.89	1235	1.31
0.94	1237	1.47

Przykład: dla dyszy o rozmiarze otworu 0.67 mm i wachlarzu natrysku 60 cm zamów obrotową dyszę 203-1227. Szerokość wachlarza natrysku jest mierzona na 30 cm od powierzchni.

T93R

Seria ULTRA-FINISH

Unikatowy podwójny otwór rozpyla materiał dwa razy – za każdym razem lepszy jakościowo od pierwszego, dzięki czemu uzyskamy doskonałe wykończenie. Dostępnych jest 17 kombinacji szerokości wachlarza natrysku/rozmiaru otworu dyszy.

Tabela Serii Ultra-Finish

Rozmiar otworu dyszy – w mm	Szerokość wachlarza natrysku – w cm					Przepływność (litrów na minut)
	10-15cm	15-20cm	20-25cm	25-30cm	30-35cm	
0.20	208	308	408			0.26
0.25	210	310	410	510		0.42
0.30	212	312	412	512	612	0.58
0.36	214	314	41	514	614	0.78

Przykład: dla dyszy o rozmiarze otworu 0.25 mm i wachlarzu natrysku 20-25 cm zamów obrotową dyszę 201-410. Szerokość wachlarza natrysku jest mierzona 30 cm od powierzchni.

T93R



Seria SHARP-LINE

Otwór dyszy jest wycinany w specjalny sposób, tak aby móc natryskiwać prosty wzór o ostrych krawędziach i stałą gęstością na całej szerokości natrysku. Wybierz spośród 29 różnych kombinacji rozmiarów otworów dyszy i szerokości wachlarza natrysku. 5000 PSI (345 BAR)

Tabela Serii Sharp-Line

Rozmiar otworu dyszy – w mm	Szerokość wachlarza natrysku – w cm				Przepływowość (litrów na minutę)
	5 cm	10 cm	15 cm	30 cm	
0.33	1302	1304	1308		0.68
0.38	1502	1504	1508		0.91
0.43	1702	1704	1708		1.17
0.48		1904	1908		1.44
0.53			2108	2112	1.78
0.58			2308	2312	2.16
0.63			2508	2512	2.54
0.68			2708	2712	2.91
0.74			2908	2912	3.40
0.79			3108	3112	3.90
0.89			3508	3512	4.96
0.99			3908	3912	6.17
1.10			4308	4312	7.30

Przykład: dla dyszy o rozmiarze otworu 0.43 mm i wachlarzu natrysku 10 cm, zamów obrotową dyszę 202-1704. Szerokość wachlarza natrysku jest mierzona 15 cm od powierzchni.

T93f


Płaska dysza klasy przemysłowej T93F (FLAT TIP)

T93F jest wykonana z tego samego, super twardego węgla jak seria T93R. Każda dysza posiada uszczelkę 1/8". Tabela poniżej przedstawia wszystkie dostępne rozmiary. 5000 PSI (345 BAR)

Tabela rozmiarów płaskich dysz klasy przemysłowej (FLAT TIP).

Rozmiar otworu dyszy (w mm)	Szerokość wachlarza natrysku – w cm								Przepływowość (litrów na minutę)
	10 - 15 cm	15 - 20 cm	20 - 25 cm	25 - 30 cm	30 - 35 cm	35 - 40 cm	40 - 45 cm	45 - 50 cm	
0.23	209	309	409	509	609				0.34
0.28	211	311	411	511	611				0.45
0.33	213	313	413	513	613	713	813		0.68
0.38	215	315	415	515	615	715	815		0.91
0.43	217	317	417	517	617	717	817	917	1.17
0.48	219	319	419	519	619	719	819	919	1.44
0.53	221	321	421	521	621	721	821	921	1.78
0.58	223	323	423	523	623	723	823	923	2.16
0.63	225	325	425	525	625	725	825	925	2.54
0.68		327	427	527	627	727	827	927	2.91
0.74		329	429	529	629	729	829	929	3.40
0.79		331	431	531	631	731	831	931	3.90
0.84		333	433	533	633	733	833	933	4.43
0.89		335	435	535	635	735	835	935	4.96
0.99		339	439	539	639	739	839	939	6.17
1.10		343	443	543	643	743	843	943	7.30
1.14			445	545	645	745			8.21
1.19			447	547	647	747			8.93
1.24			449	549	649	749			9.73
1.29			451	551	651	751			10.56
1.34			453	553	653	753			11.36
1.40			455	555	655	755			12.30
1.60			463	563	663	763			16.13
1.65			465	565	665	765			16.77

Przykład: dla dyszy o rozmiarze otworu 0.43 mm i wachlarzu natrysku 25 - 30 cm zamów płaską dyszę 205-517 T93F. Szerokość wachlarza natrysku jest mierzona 30 cm od powierzchni.

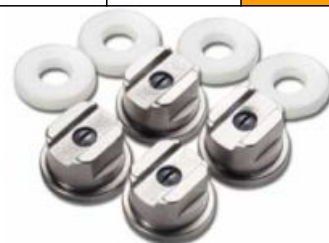

Zalecane rozmiary dysz dla standardowych farb

Bejca lub lakier	Farba olejna	Farba lateksowa	Ciężki lateks	Farby elastomerowe / posadzkowe